



## Amcap 사용요령



USB 카메라를 PC에 연결 후 동봉해 드린 Amcap.exe를 클릭하여 실행합니다.

그러면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

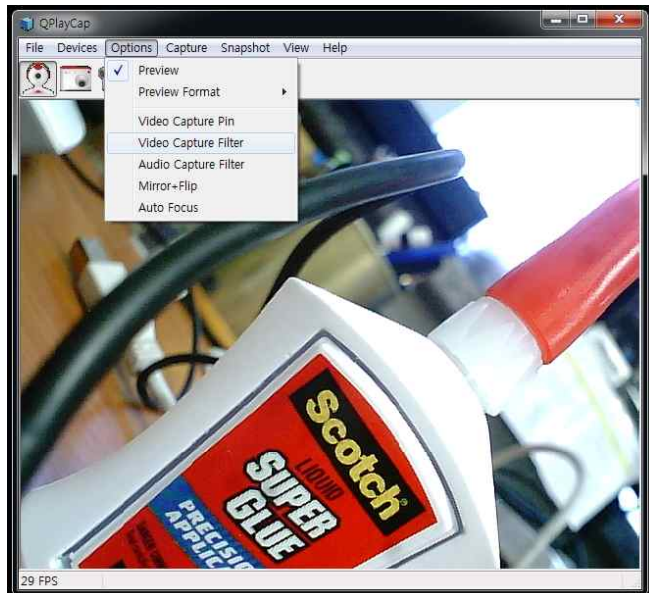

위 화면에서 Menu->Option->Video Capture Filter를 클릭합니다.

그러면 다음과 같은 화면이 나옵니다.



Capture Filter 속성 화면에서 밝기, 대비 슬라이드 바를 조정하십시오.

슬라이드바를 조정 후 오른쪽 조정값을 메일로 보내주시기 바랍니다